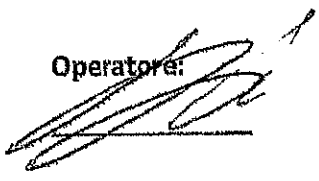
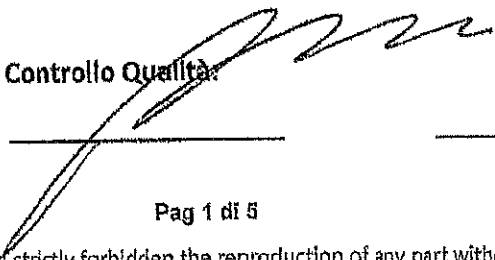


FOGLIO TRACCIABILITA'

|                                                                         |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Commessa / Matricola                                                    | LNFWA0122NOS000/<br>21                                                            |
| Cliente                                                                 | OPEN FIBER                                                                        |
| Fornitore                                                               |  |
| Quadro elettrico distribuzione AC +<br>QPM (Quadro Protezione Montante) | Rack 19" COMETI                                                                   |
| Sezione allarmi+termostati                                              | Rack 19" COMETI                                                                   |
| Stazione Energia                                                        | DELTA mod. DPS 850B-48-6 Cell D100                                                |
| Cassetto Ottico 12 Fibre Ottiche                                        | DURATEL mod. MOC00066                                                             |
| Patch Panel 24 porte Cat.6                                              | DURATEL mod. ETH24001                                                             |
| Collaudatore / Data collaudo                                            | 02 . 08 . 23                                                                      |

Esito del collaudo: OK

Operatore: 

Controllo Qualità: 

Cliente: \_\_\_\_\_

Pag 1 di 5

This is a reserved document. It is strictly forbidden the reproduction of any part without a written authorization

## 1. VERIFICA MECCANICA

| Verifica dimensionale | C                                   | NC                       | note |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|
| Larghezza mm 600      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |
| Profondità mm 600     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |
| Altezza mm 1600       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |

| Verifica porta                                               | C                                   | NC                       | note |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|
| Verificare la corretta apertura/chiusura della porta         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |
| Verificare la corretta chiusura della serratura dell'armadio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |

| Verifica verniciatura                                          | C                                   | NC                       | note |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|
| Verificare la corretta verniciatura, spessore minimo 60 micron | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |

## 2. VERIFICA CONTINUITA' METALLICA E MESSA A TERRA ARMADIO

| Istruzioni                                                                                      | Utilizzare uno strumento adatto per le misure di continuità; |                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
|                                                                                                 | C                                                            | NC                       | note |
| Verificare che tutte le parti metalliche mobili dell'armadio siano in continuità con il cabinet | <input checked="" type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/> |      |
| VERIFICA IMPIANTO DI TERRA INCLUSO CONTROLLO MASSE COLLEGATE AL COLLETTORE DI TERRA INTERNO     | <input checked="" type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/> |      |

### 3. VERIFICA FUNZIONALE ILLUMINAZIONE E PRESE - VERIFICHE FUNZIONALI ELETTRICHE

| Istruzioni:                                                                                            | Utilizzare multimetro per le misure di tensione |                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Impianto prese utilizzatrici                                                                           | C                                               | NC                       | note |
| Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete (230 Vac) nelle prese a bordo del QE | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> |      |

### 4. CONTROLLO QUADRO ELETTRICO

| Controllo quadro elettrico distribuzione QE+QPM                                                                                                                  | C                                   | NC                       | note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|
| Verificare la corretta tensione e funzionamento degli interruttori del quadro:<br><br>- VEDI SCHEMA ELETTRICO COMETI<br>NR. Cabinet_FWA_indoor_non servito_2021. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |

### 5. CONTROLLO STAZIONE ENERGIA

| Controllo Stazione Energia 230Vac/48Vcc                                                                                                                                                          | C                                   | NC                       | note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|
| Verificare la corretta tensione e funzionamento della Stazione Energia:<br><br>- VEDI MANUALE STAZIONE ENERGIA                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |
| Verificare accensione del monitor del controller a bordo della stazione energia                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |
| Verificare la presenza di nr.2 moduli raddrizzatori                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |
| Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di uscita in corrente continua (48 Vcc) ai morsetti per collegamento utenze. Vedi schema elettrico Cabinet_FWA_Indoor_non servito_2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |
| Verificare il corretto funzionamento degli interruttori in corrente continua (48 Vcc) a bordo della SE                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |

## 6. VERIFICA ALLARMI

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| <b>Istruzioni</b>                                                                                                                                                                       | Utilizzare uno strumento multimetro;<br>verificare su morsettiera allarmi, vedi schema elettrico COMETI NR. Cabinet_FWA_indoor_non servito_2019<br>logica allarmi prevista: C-NA/NC<br>default NC: in allarme apre il contatto |                          |      |
| <b>Allarme mancanza rete</b>                                                                                                                                                            | C                                                                                                                                                                                                                              | NC                       | note |
| Da relè mancanza rete su QE/QPM a bordo armadio, simulare la mancanza rete e verificare lo scatto del contatto del relè KAO mancanza rete                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |      |
| <b>Allarme alta temperatura</b>                                                                                                                                                         | C                                                                                                                                                                                                                              | NC                       | note |
| Da termostato ambiente su sezione allarmi, verificare taratura a 40°C e scatto del contatto su display SE ed in morsettiera                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |      |
| <b>Allarme bassa temperatura</b>                                                                                                                                                        | C                                                                                                                                                                                                                              | NC                       | note |
| Da termostato ambiente su sezione allarmi, verificare taratura a 5°C e scatto del contatto su display SE ed in morsettiera                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |      |
| <b>Allarme porta</b>                                                                                                                                                                    | C                                                                                                                                                                                                                              | NC                       | note |
| Da microswitch porta, aprire la porta del cabinet e verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |      |
| <b>Allarme urgente SE/Allarme sgancio interruttori alimentazione utenze FWA</b>                                                                                                         | C                                                                                                                                                                                                                              | NC                       | note |
| Da relè allarme su Stazione Energia, simulare la sgancio di uno degli interruttori della distribuzione CC a bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |      |
| Da relè allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.2 modulo raddrizzatore a bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |      |
| Da relè allarme su Stazione Energia, simulare la mancanza rete sulla SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |      |

Pag 4 di 5

This is a reserved document. It is strictly forbidden the reproduction of any part without a written authorization

| Allarme non urgente SE                                                                                                                                             | C                                   | NC                       | note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|
| Da relè allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.1 modulo raddrizzatore a bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed In morsettiera | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |
| Allarme Batteria SE                                                                                                                                                | C                                   | NC                       | note |
| Da relè allarme su Stazione Energia, per bassa tensione batteria (minore 46,5V)                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |