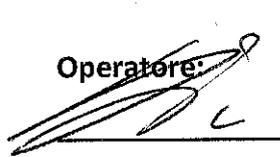


FOGLIO TRACCIABILITA'

Commessa / Matricola	LNFWA0122SER000/ 54 ÷ 55
Cliente	OPEN FIBER
Fornitore	
Quadro elettrico distribuzione CC (sezione A + sezione B) + presa di servizio 230Vac	Rack 19" COMETI
Cassetto Ottico 12 Fibre Ottiche	DURATEL mod. MOC00066
Patch Panel 24 porte Cat.6	DURATEL mod. ETH24001
Collaudatore / Data collaudo	15. 03. 24

Esito del collaudo: *OK*

Operatore: 

Controllo Qualità: 

Cliente: _____

1. VERIFICA MECCANICA

Verifica dimensionale	C	NC	note
Larghezza mm 600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Profondità mm 600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altezza mm 1500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Verifica porta	C	NC	note
Verificare la corretta apertura/chiusura della porta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la corretta chiusura della serratura dell'armadio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Verifica verniciatura	C	NC	note
Verificare la corretta verniciatura, spessore minimo 60 micron	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. VERIFICA CONTINUITA' METALLICA E MESSA A TERRA ARMADIO

Istruzioni	Utilizzare uno strumento adatto per le misure di continuità;		
	C	NC	note
Verificare che tutte le parti metalliche mobili dell'armadio siano in continuità con il cabinet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERIFICA IMPIANTO DI TERRA INCLUSO CONTROLLO MASSE COLLEGATE AL COLLETTORE DI TERRA INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. VERIFICA FUNZIONALE PRESE - VERIFICHE FUNZIONALI ELETTRICHE

Istruzioni:	Utilizzare multimetro per le misure di tensione		
Impianto prese utilizzatrici	C	NC	note
Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete (230 Vac) nelle presa a bordo del QE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. CONTROLLO QUADRO ELETTRICO

Controllo quadro elettrico distribuzione QCC+presa 230Vac	C	NC	note
Verificare la corretta tensione e funzionamento degli interruttori del quadro: - VEDI SCHEMA ELETTRICO COMETI NR. Cabinet_FWA_indoor_servito_2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	